



glo

HYPER

pro

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΦΟΡΤΙΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τον σε περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε σε αυτόν στο μέλλον.

1. Το **σύστημα θέρμανσης glo™** και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικους. Το σύστημα θέρμανσης **glo™** και τα εξαρτήματά του **πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.**
2. **Δεν πρέπει** να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με το σύστημα θέρμανσης **glo™** ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit ή να αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
3. Αυτό το προϊόν **δεν** προορίζεται για χρήση από ενήλικες μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητας ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός αν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. **Μη** χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε υψόμετρο άνω των 2000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.
4. Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία επαναφορτίζεται και δεν αντικαθίσταται. **Μην** επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία του συστήματος θέρμανσης **glo™**, καθώς ενδέχεται να το καταστρέψετε και να προκληθεί υπερθέρμανση, φωτιά, έκρηξη και τραυματισμός. **Μη** ρίψετε την μπαταρία ή οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος θέρμανσης **glo™** στη φωτιά. **Av** οι μπαταρίες έχουν υποστεί φθορά ή έχουν διαρροή, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. **Av** αυτό συμβεί, αμέσως ξεπλύνετε καλά με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
5.  Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε κύκλωμα εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV), χρησιμοποιώντας αντάπτορα 5V  2.5A, 9V  1.5A. Η χρήση αντάπτορα με χαμηλότερες τιμές από αυτή θα οδηγήσει σε πιο αργή φόρτιση. Τηρείτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας, όπως παρατίθενται στον Οδηγό Χρήσης του αντάπτορα AC/DC που χρησιμοποιείτε.
6. **Μην** αφήνετε το σύστημα θέρμανσης **glo™** χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση. **Μη** φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κλινοσκεπάσματα ή σε μέρη με εύφλεκτες ύλες, όπως βενζινάδικα.
7. Ενδέχεται να χρειαστούν μέχρι και 90 λεπτά για την πλήρη φόρτιση, με τη χρήση αντάπτορα τουλάχιστον 12.5W (ισχύς εξόδου 5V2.5A ή 9V1.5A) και ένα καλώδιο USB-C το οποίο υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB-PD. **Av** το προϊόν δεν έχει φορτίσει πλήρως εντός 6 ωρών, σκεφτείτε την αντικατάσταση της συσκευής.
8. **Μη χρησιμοποιείτε** εάν η συσκευή ή το καλώδιο φόρτισης USB εμφανίζουν ενδείξεις φθοράς:

α. Ένα σύστημα θέρμανσης **glo™** που έχει υποστεί φθορά ή δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να περιέχει κατεστραμμένη ή ελαττωματική μπαταρία ιόντων λιθίου και θα πρέπει να ρίπτεται σύμφωνα με την προειδοποίηση 14. Μια τέτοια συσκευή **δεν** θα πρέπει να μεταφέρεται με αεροπλάνο.

β. Για να επιστραφεί μια κατεστραμμένη ή ελαττωματική συσκευή, θα πρέπει να μεταφέρεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς.


9. **Μην** αφήνετε το σύστημα θέρμανσης **glo™** ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, εκτεθειμένα σε πηγή θερμότητας ή σε θέση που επικρατεί υψηλή θερμοκρασία, όπως στο άμεσο ηλιακό φως στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου. **Μη** χρησιμοποιείτε το σύστημα θέρμανσης **glo™** όταν είναι ζεστό.
10. **Μη** ρίχνετε, συνθλίβετε, τρυπάτε, καίτε ή βυθίζετε σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό το σύστημα θέρμανσης **glo™** ή το καλώδιο φόρτισης USB. **Μην** εκθέτετε το σύστημα θέρμανσης **glo™** σε εύφλεκτα αέρια που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
11. **Μην** τοποθετείτε ξένα αντικείμενα ή συμβατικά τσιγάρα ή ράβδους εκτός των ειδικά σχεδιασμένων ράβδων για το **glo™** στο εσωτερικό της συσκευής.
12. **Μην** αποσυναρλομογείτε ή παραποιείτε το σύστημα θέρμανσης **glo™** ή το καλώδιο φόρτισης USB. Η μη ενδεδειγμένη, αθέμιτη ή ανεύθυνη χρήση καθιστά την εγγύηση άκυρη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
13. **Διατηρείτε πάντα τη συσκευή μεταξύ 15°C και 25°C για βέλτιστη απόδοση.** Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 40°C ή χαμηλότερες από -10°C. **Μη** φορτίζετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C και υψηλότερες από 40°C, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή τη μπαταρία.
14.  Αυτό το σύμβολο, το οποίο εμφανίζεται στο σύστημα θέρμανσης **glo™** και στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να ρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ. Σε αντιδιαστολή, πρέπει να ρίπτεται επιστρέφοντάς το σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Απευθυνθείτε στην αρμόδια τοπική υπηρεσία για το πλησιέστερο σημείο συλλογής.
15. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα **glo™**, καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας. Ελλάδα: 800-500-1450, Κύπρος: 8000-2211





ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΖΕΣΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

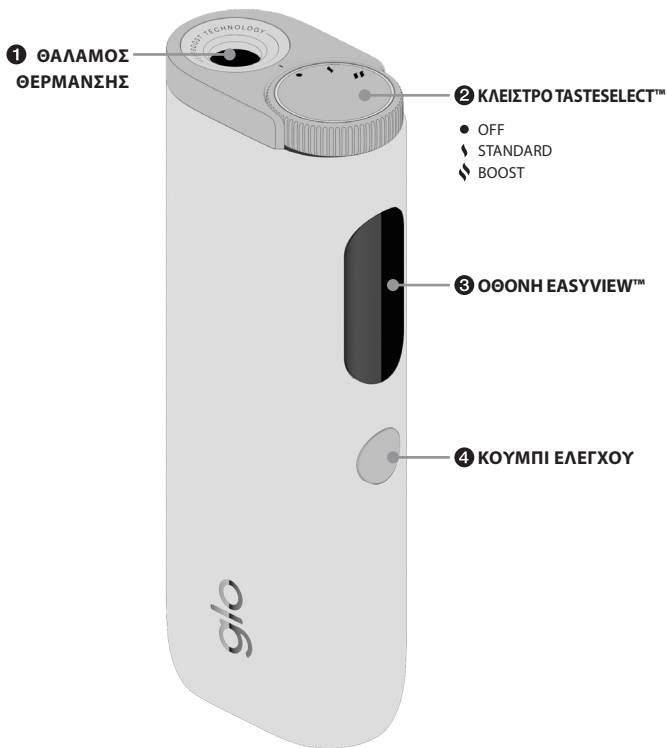ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Για να ανοίξετε τον **θάλαμο θέρμανσης ❶** και να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης, απλά περιστρέψετε το **κλείστρο ❷** αριστερόστροφα. Όταν η ένδειξη στο κλείστρο είναι στο σύμβολο , σημαίνει ότι έχει επιλεγεί η Standard λειτουργία. Όταν είναι στο σύμβολο , τότε η Boost λειτουργία έχει επιλεγεί.
- Τοποθετήστε προσεκτικά το stick μέσα στον **θάλαμο θέρμανσης ❶**. Πιέστε και κρατήστε το **κουμπί ελέγχου ❹** για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η προθέρμανση. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση, ενδέχεται να χρειαστεί να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα.



- Το σύστημα θέρμανσης **glo™** θα δονηθεί υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία προθέρμανσης έχει ξεκινήσει. Η **οθόνη ❸** θα δείξει αντίστροφη μέτρηση πριν την έναρξη της συνεδρίας (διάρκεια χρήσης). Ακόμη μία δόνηση θα υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.



- Ακουπήστε τη ράβδο στα χείλη σας και εισπνεύστε ελαφρά. Η μπάρα προόδου στην οθόνη θα απεικονίσει τον χρόνο συνεδρίας που απομένει.

- Η συσκευή θα δονηθεί υποδεικνύοντας το τέλος της συνεδρίας. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνεδρία σας νωρίτερα πιέζοντας το **κουμπί ελέγχου ❹** για 2 δευτερόλεπτα ή αφαιρώντας το stick και γυρίζοντας το **κλείστρο ❷** στην ένδειξη • "OFF".
- Όταν η συνεδρία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε το stick από τη συσκευή και απορρίψτε το υπεύθυνα.
- Τέλος, περιστρέψτε το **κλείστρο ❷** δεξιόστροφα στην ένδειξη • "OFF" για να κλείσετε τον **θάλαμο θέρμανσης ❶**.

Για να δείτε τις πληροφορίες συμμόρφωσης, βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο βρίσκεται στην επιλογή "OFF" και πατήστε στιγμιαία το κουμπί ελέγχου τρεις φορές. Για έξοδο, πατήστε ξανά το κουμπί ή περιστρέψτε το κλείστρο.



ΦΟΡΤΙΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας χρησιμοποιώντας τη **θύρα φόρτισης USB-C ⑤**

Συνιστούμε τη χρήση καλωδίου USB-C και αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται), συμβατό με το πρωτόκολλο USB-PD για καλύτερη απόδοση φόρτισης. Συνήθως αναφέρονται με τα ακόλουθα σύμβολα:



Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης:

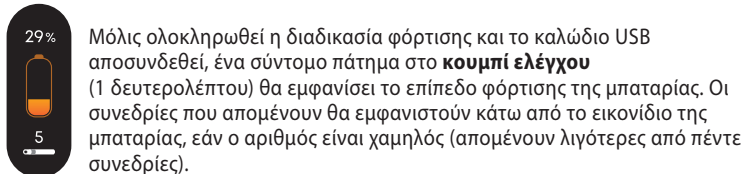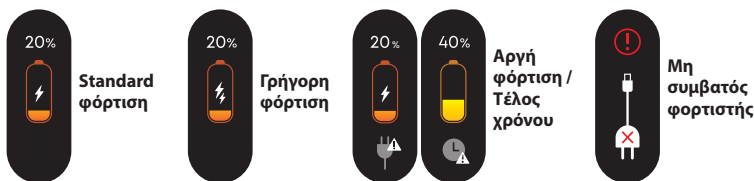

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει το σύστημα θέρμανσης glo™ να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τον καθαρισμό.

Μετά από κάθε 5 χρήσεις, ανοίξτε τη **θύρα καθαρισμού ⑥** και χρησιμοποιήστε ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία. Μετά από κάθε 20 χρήσεις, ανοίξτε τον **θάλαμο θέρμανσης ①** από το περιστρεφόμενο κλείστρο και τη **θύρα καθαρισμού ⑥** και χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται για να καθαρίσετε τον θάλαμο θέρμανσης και από τα δύο άκρα. Ξεπλύνετε το βουρτσάκι κάτω από τρεχούμενο νερό και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη. Η προσπάθεια απομάκρυνσης ρύπων κτυπώντας δυνατά ή ταρακουνώντας το σύστημα θέρμανσης glo™ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.



Σφάλμα αναμονής

Περιμένετε για λίγο μέχρι η συσκευή να είναι έτοιμη για χρήση.



Το σύστημα θέρμανσης glo™ είναι πολύ ζεστό

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τις συνεδρίες ή εάν έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες μετακινήστε τη σε ένα πιο δροσερό σημείο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 40°C.



Το σύστημα θέρμανσης glo™ είναι πολύ κρύο


Μετακινήστε τη συσκευή σε ένα πιο ζεστό σημείο εάν έχει εκτεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0°C, μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C για αποτροπή μη αναστρέψιμων βλαβών.



22

Το λογισμικό της συσκευής χρειάζεται επανεκκίνηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου ④ για 22 δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η οθόνη. Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει από την αρχή εάν το κουμπί απελευθερωθεί πριν από το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. Το προϊόν μπορεί επίσης να επανεκκινηθεί χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή κρατώντας το κουμπί ελέγχου για 22 δευτερόλεπτα. Εάν το κλείστρο δεν είναι στο "OFF", το προϊόν μπορεί να εκτελέσει μια ημιτελή συνεδρία πριν την επανεκκίνηση. Για να γίνει σωστά η επανεκκίνηση, είναι σημαντικό να κρατήσετε πατημένο το κουμπί συνεχώς για 22 δευτερόλεπτα.



23 Μη αναστρέψιμη βλάβη

Το προϊόν χρειάζεται αντικατάσταση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών glo™ για να λάβετε υποστήριξη. Ελλάδα: 800-500-1450 Κύπρος: 8000-2211



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας πλησιάζει στο τέλος της

Εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασης της συσκευής καθώς η απόδοση της μπαταρίας έχει μειωθεί.



H Y P E R
p r o