



glo

glo™

Οδηγός Χρήσης

HYPER+  
UNIQ

- 1 Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τον Οδηγό Χρήσης ως ασφαλεία σημείο για να ανατρέξετε σε αυτόν.
- 2 Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικους. Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** και τα εξαρτήματά του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- 3 Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη γνωστική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή με ελλείψη πέρας και γκάουγ, εκτός αν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.
- 4 Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** ή οποιαδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit ή να αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- 5  Αυτό το σύμβολο, το οποίο εμφανίζεται στο σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** και στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να ρίπεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ. Σε αντίθεση, πρέπει να ρίπεται επιστρέφοντας το σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Απειθύνεστε στην αρμόδια τοπική υπηρεσία για το πλησιέστερο σημείο συλλογής.
- 6 Το προϊόν περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αποφορτίζεται και δεν αντικαθίσταται. Πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά την απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 5 των οδηγιών ασφαλείας. Μη ρίπτετε την μπαταρία ή οποιοδήποτε μέρος του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** στη φωτιά. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™**, καθώς ενδέχεται να καταστρέψετε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™**, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, φωτιά, έκρηξη και τραυματισμό.
- 7 Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** πρέπει να φορτίζεται έως και 3.5 ώρες. Εάν δεν φορτιστεί πλήρως εντός 4 ωρών, διακοπή τη χρήση και καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: 800-500-1450.
- 8 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το προϊόν ή το καλώδιο USB εμφανίζουν ενδείξεις φθοράς.
  - a. Εάν το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** που έχει υποστεί φθορά ή δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να μην είναι κατάλληλο για χρήση, το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και θα πρέπει να ρίπεται σύμφωνα με την προεπιλοποίηση στο σημείο 5 ανατρώρου. Εάν το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** που έχει υποστεί φθορά ή δεν λειτουργεί σωστά δεν θα πρέπει να μεταφέρεται με αεροπλάνο.
  - β. Εάν κατεστραμμένο ή ελαττωματικό σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα πρέπει να μεταφέρεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν πρέπει να αποστέλλεται αεροπορικώς και πρέπει να φέρει σήμανση στην εξωτερική συσκευασία, στην οποία να αναφέρεται το εξής: «Κατεστραμμένες ή ελαττωματικές μπαταρίες ιόντων λιθίου».
- 9  Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε κύκλωμα εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV), χρησιμοποιώντας αντίστοιχα ονομαστικών τιμών 1A για συσκευή Hyper+ μοντέλο G403, ή αντίστοιχα ονομαστικών τιμών 2A για συσκευή Hyper+ μοντέλο G402, ή τον αντίστοιχο **glo™** USB AC (VCO10W Series). Μη χρησιμοποιείτε άλλον αντίστοιχο πρίζας για να φορτίσετε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™**.

- 10 Τηρείτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας όπως παρατίθενται στον Οδηγό Χρήσης του αντίστοιχου AC/DC που χρησιμοποιείτε.
- 11 Μη αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- 12 Μη αφήνετε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** ή οποιαδήποτε από τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, εκτεθειμένα σε πηγή θερμότητας ή σε θέση που επικρατεί υψηλή θερμοκρασία, όπως στο άμεσο ηλιακό φως στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου. Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** εάν είναι ζεστό.
- 13 Μη φορτίσετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κλινοσκεπάσματα ή σε μέρη με εύφλεκτες υλές, όπως βενζινοκάνια.
- 14 Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται με το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** μακριά από παιδιά, καθώς εγκυμονούν κίνδυνο πνιγμού.
- 15 Μη ρίγνετε, συνθλίβετε, τρυπάτε, καίτε ή βυθίζετε σε νερό ή σε οποιαδήποτε άλλο υγρό το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** ή το καλώδιο USB. Μην εκθέτετε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** σε αναθυμιάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
- 16 Τοποθετήστε ξένα αντικείμενα ή ταγάρια εκτός των **neo™** sticks στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™**.
- 17 Καθαρίζετε το προϊόν αποκλειστικά με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Χρήσης, χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται.
- 18 Μη αποσυρρολογείτε ή παραποιείτε το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** ή το καλώδιο USB. Η μη ενδεδειγμένη, άεμπτη ή ανευθύνη χρήση καθιστά την εγγύηση άκυρη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

### Θερμοκρασίες λειτουργίας

Εκφόρτιση: -20°C έως 45°C

Φόρτιση: 0°C έως 45°C

Διατηρείτε πάντα τη συσκευή μεταξύ 15°C και 25°C για βέλτιστη απόδοση. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν τις δυνατότητες και την αυτονομία της μπαταρίας της συσκευής. Υπό ψυχρές συνθήκες μπορεί προσωρινά να μειωθεί η αυτονομία της μπαταρίας και θα μπορούσε να προκληθεί απεγκρομπίση της συσκευής. Η αυτονομία της μπαταρίας θα επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 45°C, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή την μπαταρία.

Κατασκευαστής: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, Λονδίνο, WC3R 3LA, Αγγλία  
 Διανομέας: British American Tobacco Ελλάς Α.Ε., Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, 15124, Αττική, Ελλάδα


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** που διαθέτετε, καλέστε στην γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας: 800-500-1450.

## Καλωσορίσατε στον κόσμο του glo™


Το σύστημα θέρμανσης καπνού glo™ και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο starter kit, είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με υλικά και μέρη υψηλής ποιότητας, ορισμένα εκ των οποίων μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ανάλογα με την τοπική υποδομή επεξεργασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς και μη ρίψετε τα παλιά σας προϊόντα με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.


Η ορθή διάθεση των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

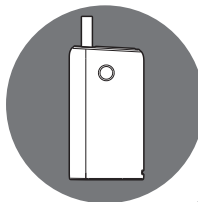

Σύστημα θέρμανσης καπνού glo™

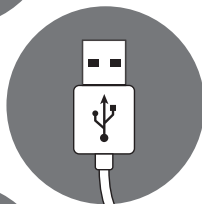


Καλώδιο USB-C

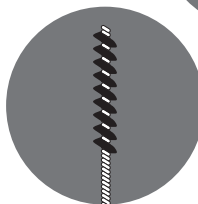


Βουρτσάκι καθαρισμού

- 01 Είσοδος συστήματος θέρμανσης
- 02 Συρόμενο κλείστρο
- 03 Πλήκτρο ελέγχου
- 04 Θύρα φόρτισης USB
- 05 Θύρα καθαρισμού

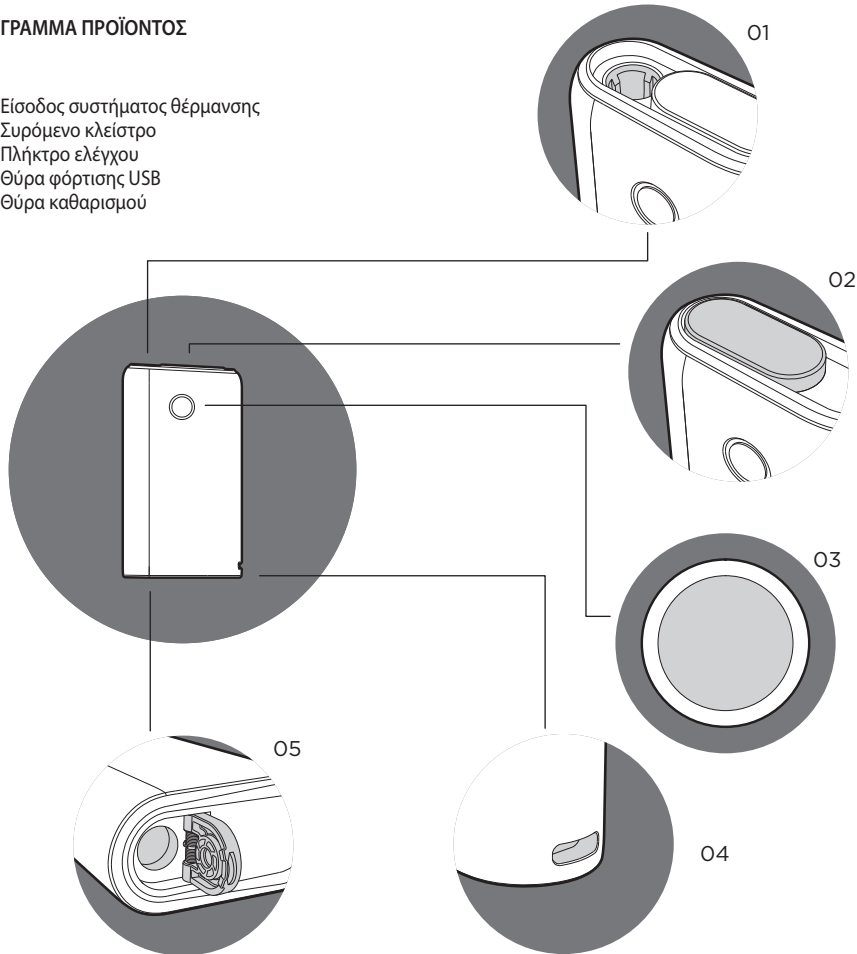

## 01 Φόρτιση

Εισαγάγετε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης USB του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** και συνδέστε το στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή στον αντάπτορα πρίζας. Οι λυχνίες στο πλήκτρο ελέγχου υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.

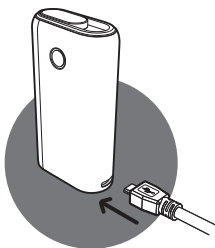

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

	Φόρτιση έως 25%
	Φόρτιση έως 50%
	Φόρτιση έως 75%
	Φόρτιση έως 99%
	Πλήρης φόρτιση



Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** πρέπει να φορτίζεται έως και 3.5 ώρες.

Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση, ωστόσο η φόρτιση θα σταματήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση, θα πρέπει να περιμένετε 90 δευτερόλεπτα μεταξύ των χρήσεων για την αποφυγή υπερθέρμανσης της συσκευής.

02 Τοποθέτηση **neo™** stick

Ανοίξετε σύροντας το κλείστρο στην πάνω πλευρά του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** και τοποθετήστε προσεκτικά ένα **neo™** stick έως ότου νιώσετε το **neo™** stick να ακουμπάει τη βάση του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™**. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει το χρωματιστό κολάρο του άκρου του **neo™** stick να είναι ακόμα ορατό.

Τα κανονικά τσιγάρα δεν είναι συμβατά με το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™**. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά **neo™** sticks.

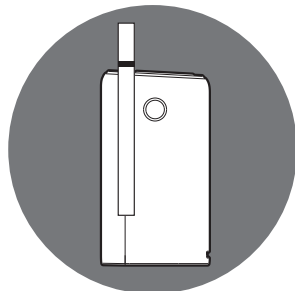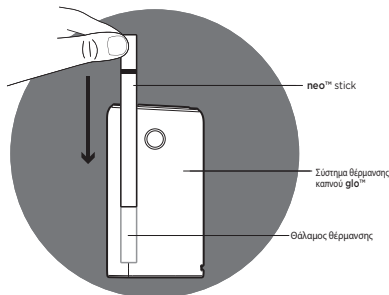

## 03 Ενεργοποίηση



Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** διαθέτει δύο λειτουργίες θέρμανσης: τη λειτουργία «STANDARD» και τη λειτουργία «BOOST».

**Όταν ξεκινάτε τη χρήση μπορείτε να επιλέξετε είτε τη λειτουργία STANDARD είτε τη λειτουργία BOOST.**

### Για να επιλέξετε τη λειτουργία STANDARD:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης. Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα δονηθεί ελαφρά μετά από 3 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ξεκίνησε και μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο ελέγχου. Η πρώτη λυχνία του πλκτρου ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία STANDARD. Όσο προχωρά η θέρμανση της συσκευής, οι λυχνίες θα ανάβουν σταθερά η μία μετά την άλλη.

Μετά από 20 δευτερόλεπτα, και οι 4 λυχνίες του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** θα ανάψουν και το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα δονηθεί ελαφρά υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση.

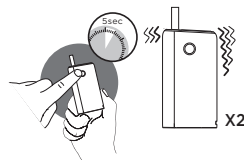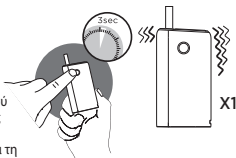

### Για να επιλέξετε τη λειτουργία BOOST:


Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης. Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα δονηθεί ελαφρά μία φορά μετά από 3 δευτερόλεπτα και δύο φορές μετά από 5 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ξεκίνησε. Μετά τη δεύτερη δόνηση, αφήστε το πλήκτρο ελέγχου.

Οι λυχνίες του πλκτρου ελέγχου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κυκλική φορά, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία BOOST. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, και οι 4 λυχνίες του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™** θα ανάψουν και το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα δονηθεί ελαφρά υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDARD: Χρόνος έως τη χρήση

	5 δευτερόλεπτα
	10 δευτερόλεπτα
	15 δευτερόλεπτα
	20 δευτερόλεπτα
	Έτοιμο για χρήση

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST: Χρόνος έως τη χρήση

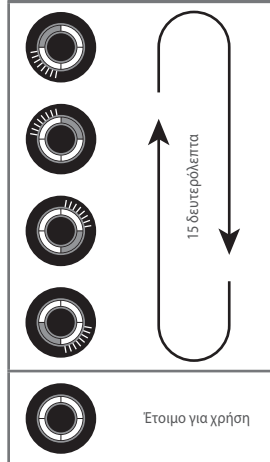

Έτοιμο για χρήση

## 04 Απόλαυση

Ακουμήστε το **neo™** stick στα χείλη σας και εισπνεύστε ελαφρά, ακριβώς όπως και με ένα κανονικό τσιγάρο. Τρεις από τις τέσσερις λυχνίες θα σβήσουν 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της χρήσης, υποδεικνύοντας ότι πλησιάζει στη λήξη της με μια ελαφριά δόνηση. Εν συνεχεία, το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.




Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση οποιαδήποτε στιγμή κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™**. Το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™** θα δονηθεί ελαφρά για να σας υποδείξει ότι απενεργοποιείται.

Μια χρήση δεν μπορεί να διακοπεί και να συνεχιστεί αργότερα. Το τοποθετημένο **neo™** stick πρέπει να αφαιρείται και να αντικαθίσταται πριν από την έναρξη της επόμενης χρήσης.


## 05 Αφαίρεση του neo™ stick

Απλά αφαιρέστε το **neo™** stick κρατώντας το από το φίλτρο. Προσέξτε κατά την αφαίρεση του **neo™** stick από το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™**, καθώς το τμήμα με τον καπνό ενδέχεται να είναι θερμό.

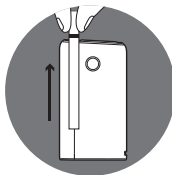


## 06 Απόρριψη του neo™ stick

Ρίπτετε τα **neo™** sticks με υπεύθυνο τρόπο, σε κάδο απορριμμάτων. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το κλείστρο είναι κλειστό μετά από κάθε χρήση.

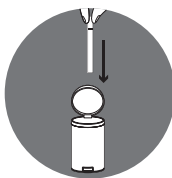

## 07 Έλεγχος κατάστασης φόρτισης

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού **glo™**. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ανατρέξτε στην οδηγία 1 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφόρτιση.

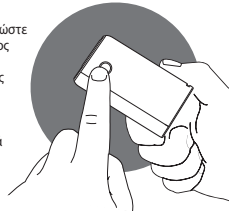

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:



100% φόρτιση



75% απομένει



50% απομένει



25% απομένει



Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας,  
απαιτείται επαναφόρτιση

## 08 Καθαρισμός

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει το σύστημα θέρμανσης καπνού glo™ να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τον καθαρισμό.

Ανοίξτε τη θύρα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συστήματος θέρμανσης καπνού glo™. Χρησιμοποιήστε ένα χαρτί για να σκουπίσετε τη συσσωρευμένη υγρασία από την κάτω πλευρά της συσκευής και τη θύρα καθαρισμού.



Για καλύτερη απόδοση, η υγρασία στη θύρα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συστήματος θέρμανσης καπνού glo™ πρέπει να αφαιρείται μετά από 5 χρήσεις.



Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του θαλάμου θέρμανσης, ανοίξτε το ανώτερο κλείστρο στην πάνω πλευρά και τη θύρα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συστήματος θέρμανσης καπνού glo™.

Καθαρίστε τον θάλαμο θέρμανσης χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι που παρέχεται. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε και τα δύο άκρα, όπως απαιτείται.

Για καλύτερη απόδοση, ο θάλαμος του συστήματος θέρμανσης καπνού glo™ πρέπει να καθαρίζεται μετά από 20 χρήσεις.

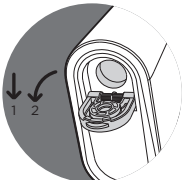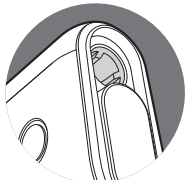


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΡΥΠΩΝ  
ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΑ Η ΤΑΡΑΚΟΥΝΩΝΤΑΣ  
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ glo™  
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ





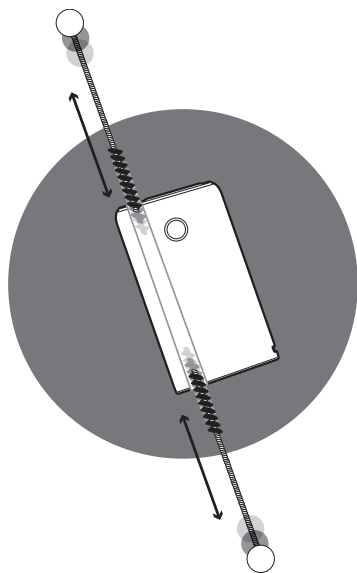




## 09 Τρόπος καθαρισμού της βούρτσας καθαρισμού

Απλώς ξεπλύνετε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα καθαρισμού έχει στεγνώσει όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά στο σύστημα θέρμανσης καπνού glo™.





ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> δεν φορτίζεται.</p>	<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> ενδέχεται να έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας.</p>	<p>Μετακινήστε το σε πιο δροσερό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b>.</p>
		<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> ενδέχεται να έχει θερμοκρασία κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας.</p>	<p>Μετακινήστε το σε πιο ζεστό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b>.</p>
	<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> δεν θερμαίνεται.</p>	<p>Η μπαταρία του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> ενδέχεται να έχει εξαντληθεί.</p>	<p>Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b>. Επαναφορτίστε τη συσκευή, αν απαιτείται. Ανατρέξτε στις οδηγίες επαναφόρτισης της ενότητας «Οδηγίες Χρήσης».</p>
		<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> ενδέχεται να έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας.</p>	<p>Μετακινήστε το σε πιο δροσερό σημείο ή/και περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b>.</p>
	<p>Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> δεν θερμαίνεται.</p>	<p>Ξεκίνησε νέα χρήση πολύ σύντομα μετά τον απότομο τερματισμό της πρώτης χρήσης.</p>	<p>Περιμένετε έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> για περίπου 90 δευτερόλεπτα πριν να ξεκινήσετε άλλη χρήση. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών <b>glo™</b> για πρόσθετη βοήθεια και συμβουλές.</p>

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	<b>Σφάλμα #1</b> Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή.	
	<b>Σφάλμα #2</b> Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.	
	<b>Σφάλμα #3</b> Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή.	
	<b>Σφάλμα #4</b> Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.	Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης πελατών <b>glo™</b> για να λάβετε υποστήριξη.
 X2  X2	<b>Σφάλμα #5</b> Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> δεν θερμαίνεται.	
 X2  X2  X2	<b>Σφάλμα #6</b> Το σύστημα θέρμανσης καπνού <b>glo™</b> δεν φορτίζεται.	Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης πελατών <b>glo™</b> για να λάβετε υποστήριξη.

Εάν έχετε διαβάσει τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα θέρμανσης καπνού **glo™**, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών **glo™** για πρόσθετη βοήθεια και συμβουλές.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήριο, ανατρέξτε παρακάτω:  
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών **glo™**



Email:  
[info@discoverglo.gr](mailto:info@discoverglo.gr)



[www.discoverglo.gr](http://www.discoverglo.gr)



Τηλέφωνο χωρίς χρέωση:  
800-500-1450

